

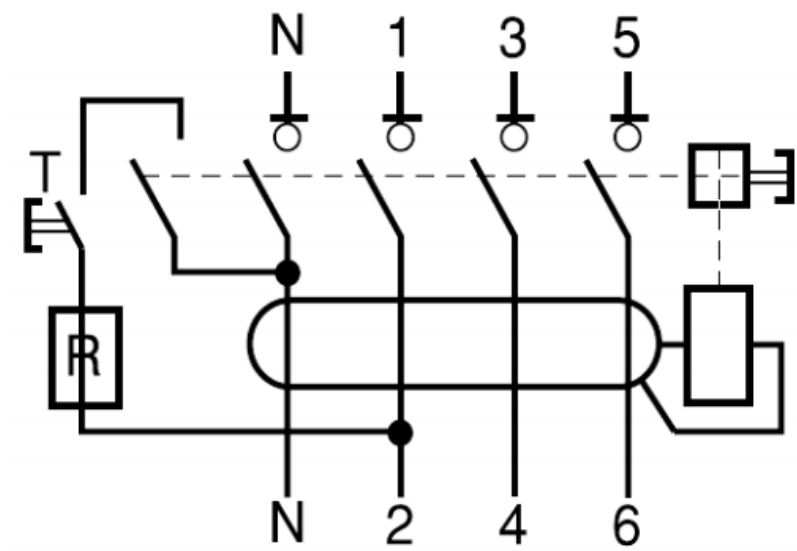



Rikkevool on alati lekkevool, kuid lekkevool ei ole alati rikkevool.

Rikkevoolukaitse


Rikkevool on alati lekkevool, kuid lekkevool ei ole alati rikkevool.

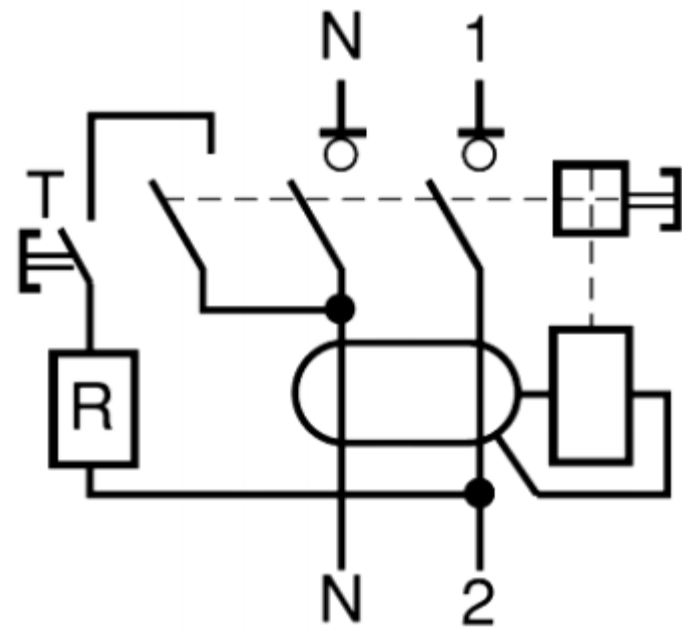

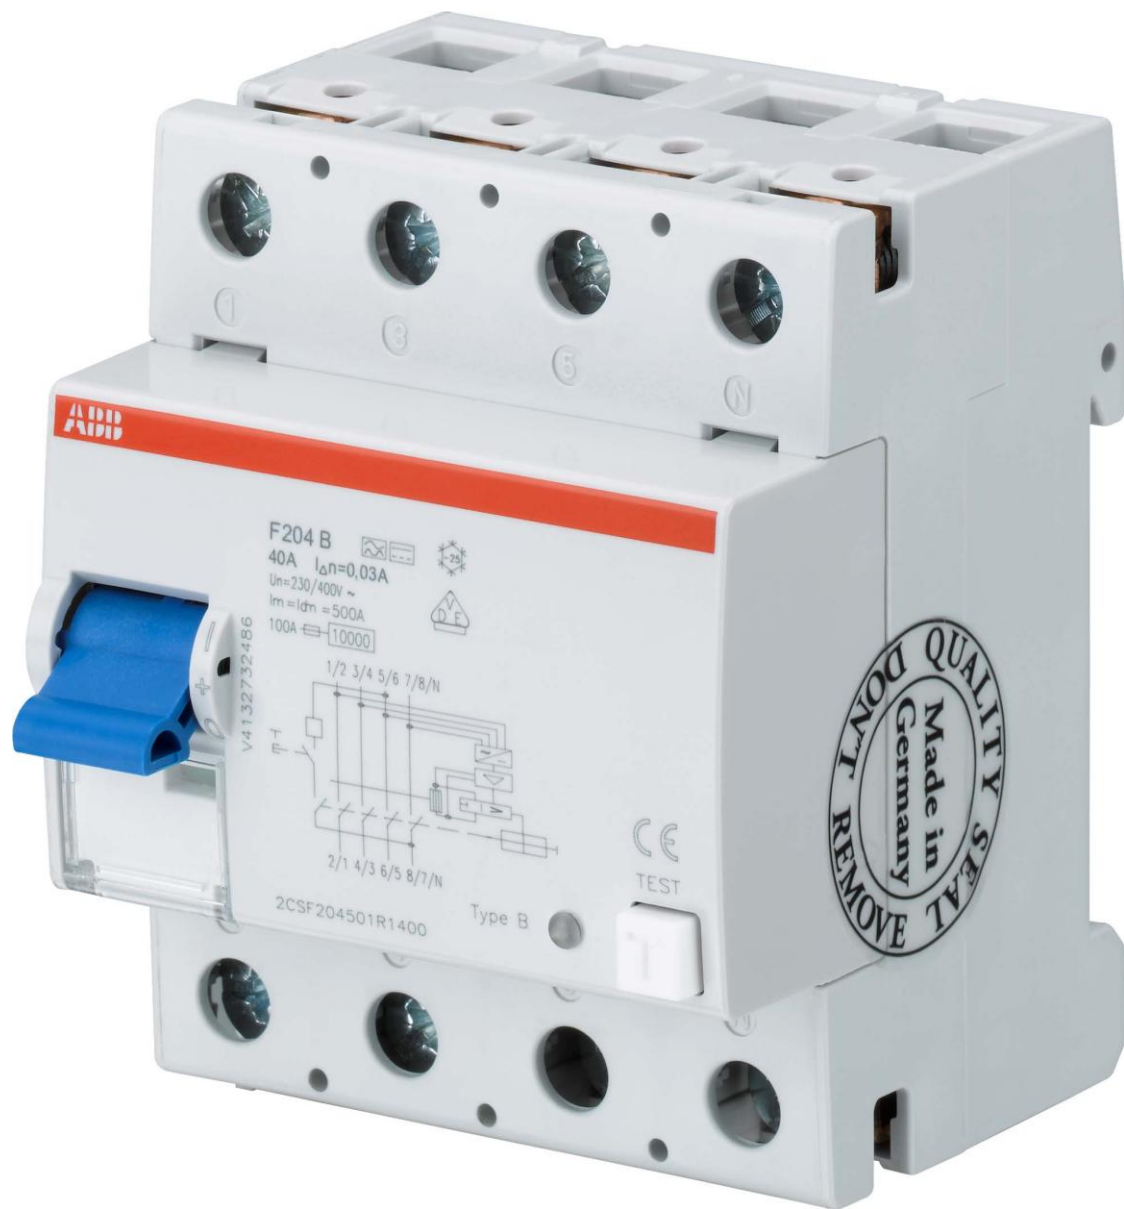

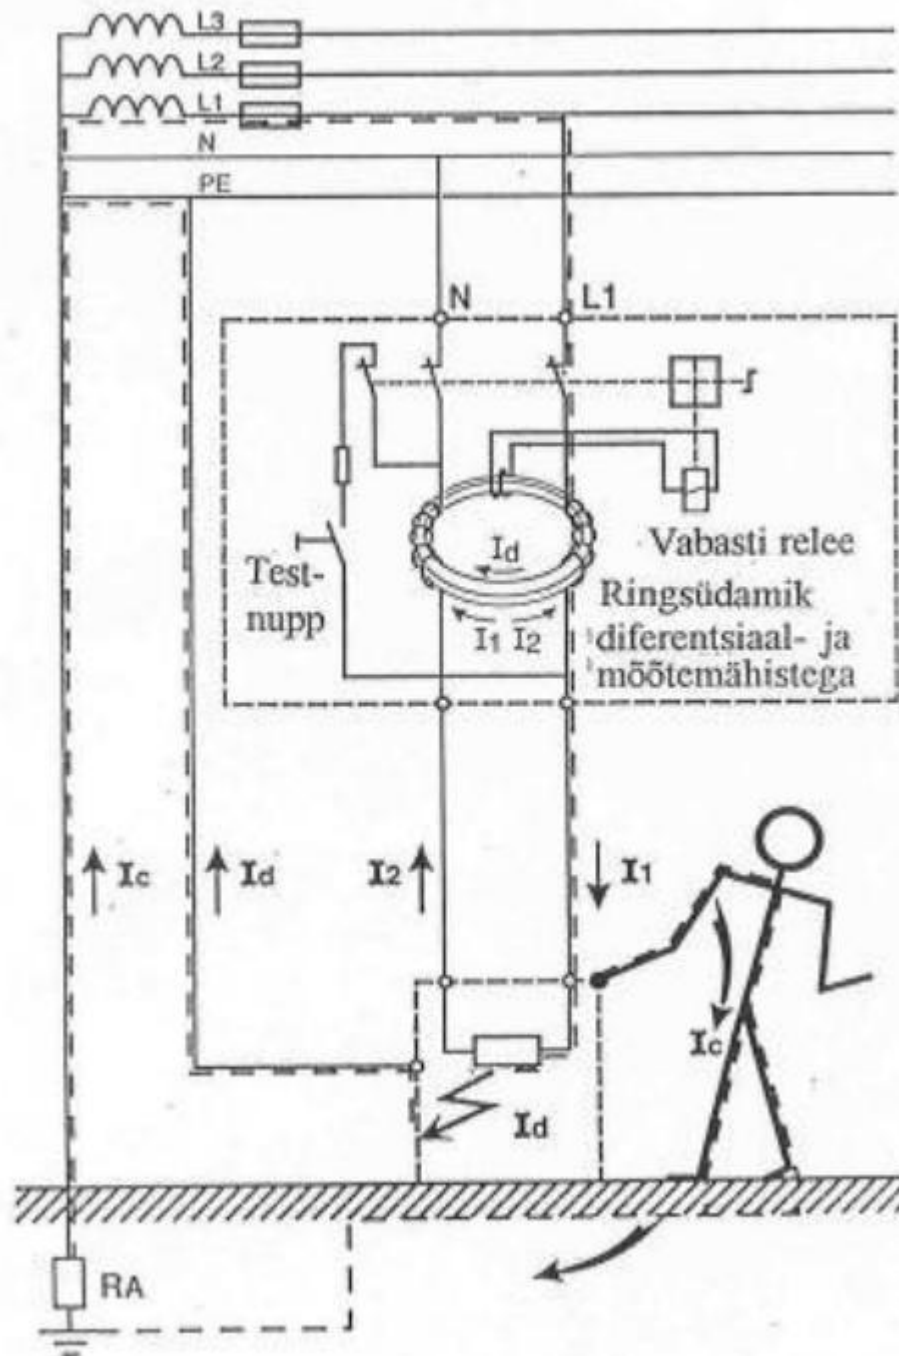

NB! Kaitsejuht (PE-juht) ei tohi rikkevoolukaitselülitit läbida!

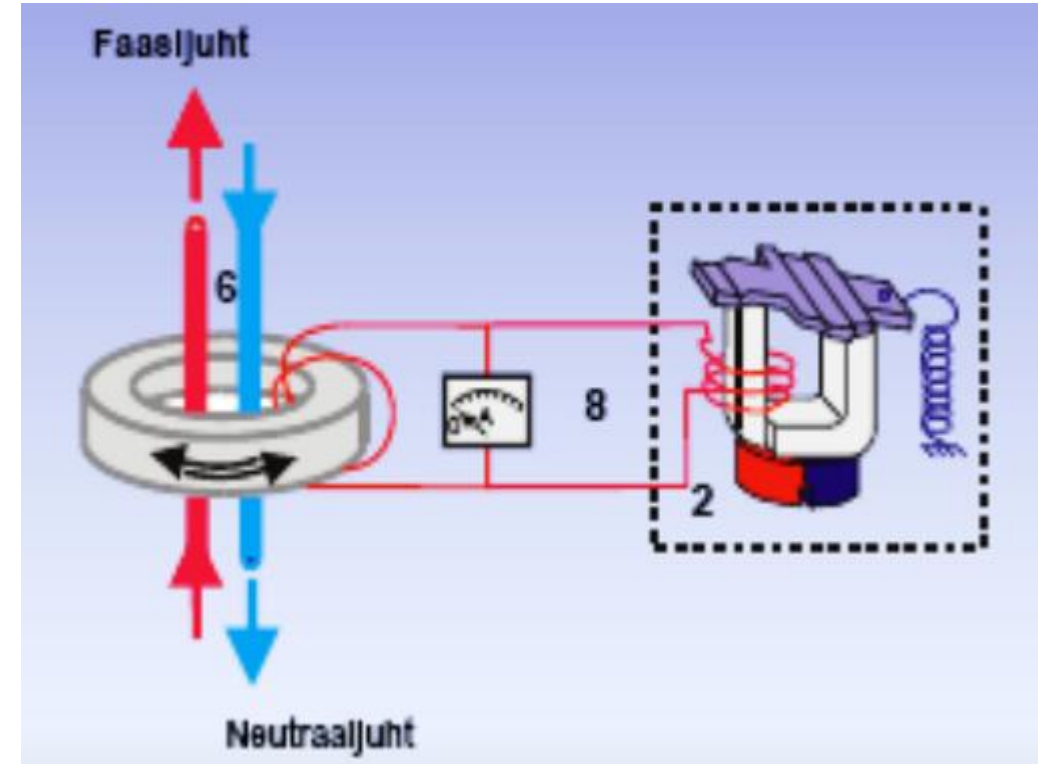

Rikkevoolukaitse tööpõhimõtte selgitamiseks